

SPAANSEN BOUWSYSTEMEN B.V.
INSTRUCTIE VERVANGEN STEENSTRIPS -
GEVELKLAAR

Door : Engineering SBO

Status : Definitief

Versie : 15-07-2021

Vervangen steenstrip

Instructie voor het vervangen van een steenstrip in een afgewerkt Gevelklaar element.


Benodigdheden:

- Slijptol + diamantschijf
- Beitel
- Klauwhamer
- Lijmpistool
- 2 componenten lijm: Van der Sanden, LP1858A+B (verkrijgbaar via projectleider Spaansen)
- Steenstrip (verkrijgbaar via projectleider Spaansen)
- Spijkers
- Voegmortel
- Voeggereedschap



Stap 1:

Rondom de steenstrip bestaande voeg inslijpen d.m.v. slijptol + diamantschijf.

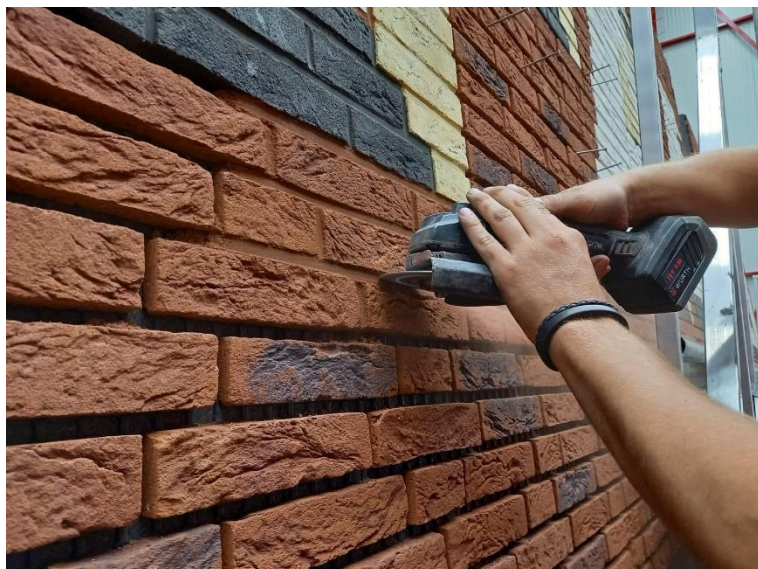

Stap 2:

Rondom de steenstrip bestaande voeg verwijderen d.m.v. beitel en hamer.



Stap 3:

De steenstrip in meerdere "stukken" breken d.m.v. het slaan met een hamer recht op de strip.



Stap 4:

De steenstrip uitbreken d.m.v. klauwhamer.



Stap 5:

EPS oppervlakte achter de strip schoonmaken.



SPAANSEN BOUWSYSTEMEN B.V.

Stap 6:

2 componenten lijm (Van der Sanden) aanbrengen op de nieuwe steenstrip, de hoeveelheid lijm is afhankelijk van de schade aan het EPS achter de verwijderde strip.



Stap 7:

Steenstrip plakken en voorzien van "support" door bijvoorbeeld een spijker. Vervolgens circa 30min laten drogen.



Stap 8:

Rondom de steenstrip nieuwe voeg aanbrengen en deze aansluiten op de bestaande voeg.